

- LEGENDA**
- 01. Start - Iniciar (Luz verde)
  - 02. Microfone
  - 03. Start signal delay - Sinal de início do atraso (Instantâneo/Aleatório/Fixo)
  - 04. Número total de tiros registrados
  - 05. Solid "S", Timer "T", O "S" muda para o "T" indicando que o tempo está em execução
  - 06. Lock - Mantenha pressionado para acessar o atalho do menu de ajuste de sensibilidade e tom do bipe
  - 07. Speaker - Manter pressionado para verificar/excluir as pontuações do grupo
  - 08. Porta de carregamento USB
  - 09. Led que mostra o status do carregamento
  - 10. Mantenha pressionado para iniciar a contagem regressiva
  - 11. +/- RFID/Volume/Sensibilidade
  - 12. Tempo de intervalo entre dois tiros
  - 13. Mode firearm - Modo arma de fogo
  - 14. Status da bateria
  - 15. O Bluetooth está ativado
  - 16. Power on/ timer stop/reviev - Ligar /Parar o timer/Rever (Luz vermelha)

## Significado dos ícones

- ÍCONES DO DISPLAY DO TEMPORIZADOR**
- Modo Armas de fogo
  - Modo Airsoft
  - Modo Cronômetro
  - Wireless conectado
  - Bluetooth conectado
  - Nível da bateria
- ÍCONES DO DISPLAY DO MENU**
- Voltar
  - Descer
  - Submenu disponível
  - Modo seleção
  - Cancelar
  - Entrar na opção marcada
  - Selecionar
- AÇÃO NECESSÁRIA PARA ATIVAR O ÍCONE**
- Toque rápido no botão Start
  - Manter pressionado o botão Start
  - Manter pressionado o botão Start
  - Toque rápido no botão Riview
  - Manter pressionado o botão Riview
- ESTE KIT CONTEM:**
1. Temporizador de tiro
  2. Cabo USB
  3. Manual do usuário

### CERTIFICADO DE GARANTIA

A garantia deste produto tem duração de 1 ano, a partir da data da Nota Fiscal de venda ao consumidor, e é válida contra defeitos de fabricação, de acordo com as condições abaixo:

1. A garantia abrange os reparos ou serviços necessários decorrentes de falha do material, montagem ou fabricação, desde que fique constatado que a falha ocorreu em condições normais de uso;
  2. A garantia não se aplica aos produtos com defeitos oriundos de mau uso, imperícia, negligência ou imprudência, conservação ou armazenagem inadequados ou inobservância dos manuais de operação e manutenção;
  3. Não terá direito à garantia o produto violado e/ou alterado, bem como desmontado;
  4. Para acionar a nossa Assistência Técnica, o consumidor deverá primeiro procurar a loja onde efetuou a compra, com o produto em mãos, uma cópia da Nota Fiscal e uma carta, informando qual o defeito que o mesmo apresenta. Após análise, nossa equipe encaminhará a autorização para os trâmites de troca ou reparo do material, caso o produto esteja dentro do prazo de garantia, conforme as regras acima;
  5. Em caso de dúvidas ou informações complementares, acesse nosso site: [www.pulseacao.com.br](http://www.pulseacao.com.br)
- Se preferir, entre em contato com o nosso SAC pelo e-mail [sac@gnimports.com](mailto:sac@gnimports.com)

## RECEBA NOVIDADES E CONCORRA A BRINDES



É simples!  
Acesse o QR Code ou nosso site e inscreva-se na nossa newsletter.



Conheça mais produtos em [www.pulseacao.com.br](http://www.pulseacao.com.br)

## MANUAL DE INSTRUÇÕES

# SHOT TIMER



LEIA TODO O MANUAL ANTES DE USAR O PRODUTO

## CONFIGURANDO O PRODUTO

### Ligar e desligar

Mantenha pressionado o botão **"Power" (ligar)** durante 5 segundos para ligar ou desligar o produto.

### MODO ECONOMIA E LINGUAGEM


**1. Configurando o modo economia:** mantenha pressionado o botão **"Power" (ligar)** para entrar no menu de configurações. Escolha **"Eco Mode" (modo economia)**, então pressione rapidamente o botão **"Power" (ligar)** para acessar a opção **"Customized" (personalizado)**, e mantenha pressionado o botão **"Start" (iniciar)** para confirmar a seleção.

**2. Configuração de linguagem:** mantenha pressionado o botão **"Power" (ligar)** para entrar no menu de configurações. Escolha **"Language" (linguagem)**, pressione rapidamente para mudar a opção do idioma que você quer e mantenha pressionado o botão **"Start" (iniciar)** para confirmar a seleção.


### MODO CRONÔMETRO

Mantenha pressionada a tecla **"Power" (ligar)** para acessar o menu. Seleção: **"Mode" (modo) > "Fire" (arma de fogo)**. Defina a sensibilidade (sensitivity) e o filtro (filter), conforme as imagens abaixo:

Menu seleção: **"MODE"**

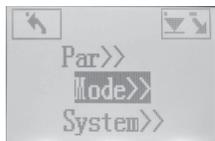

Menu seleção: **"FIRE"**

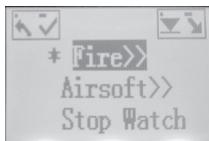

Defina: **"Filter"** e **"Sensitivity"**



### MODO ATRASO DO TEMPO DE ARRANQUE

Mantenha pressionado o botão **"Power" (ligar)** para entrar no menu. Seleção **"Delay" (atraso)**, em seguida, mantenha pressionado o modo que você deseja. O produto oferece 3 modos de atraso: instantâneo, aleatório e fixo personalizado (com no máximo 10 segundos).

Menu seleção: **"Delay"**



Modos de atraso:  
instantâneo, aleatório, fixo



Modo **Personalizado**



Opções do modo **Personalizado**



### MODO MÉDIA

Mantenha pressionado o botão **"Power" (ligar)** para entrar no menu. Seleção **"PAR" (média)** para definir o tempo (time) e os ciclos (cycles) e volte para a tela inicial. Para começar a contagem: mantenha pressionado o botão **"+"** para iniciar/terminar o modo média.

Menu seleção: **"PAR"**



Defina: **"Time"** e **"Cycle"**



### TEMPORIZADOR

#### Sensibilidade do tempo de disparo

Mantenha pressionado o botão **"Lock"** por 2 segundos para entrar na interface de configuração. Pressione rapidamente o botão **"Speaker" (microfone)** para ajustar o tom do bipe/volume, e pressione rapidamente o botão **"-"** para ajustar o nível de sensibilidade da seleção de som.

**Nível de sensibilidade:** Nível 1 a 8, sendo que o nível 8 é o mais sensível, nível 1 é o menos sensível.

#### CONTAGEM REGRESSIVA

Mantenha o botão **"-"** pressionado por 3 segundos para iniciar o modo de contagem decrescente (máximo 600 segundos).

#### MANEIRA DE FIXAÇÃO

Pode-se pendurá-lo com um cordão ou colocando no cinto com o clipe.

#### HISTÓRICO DE DADOS E PONTUAÇÕES

Sob status de não cronometragem, pressione rapidamente o botão **"Power" (ligar)** para rever o tempo de tiro e a divisão do tempo de cada tiro.

- Mantenha pressionado o botão **"Speaker" (microfone)** por dois segundos para verificar ou excluir a pontuação do grupo de atiradores. Pressione rapidamente o botão **"Start" (iniciar)** para verificar as pontuações de atiradores e grupos que você deseja. Pressione rapidamente **"Power" (ligar)** para verificar o tempo e pontuação de tiros de cada atirador ou grupo.
- Mantenha pressionado o botão **"Power" (ligar)** por dois segundos e, em seguida, pressione rapidamente o botão **"Power" (ligar)** e **"Start" (iniciar)** para sair da interface de verificação de dados do grupo.

### COMO CONFIGURAR A CONEXÃO PARA O DISPLAY DE LED WIRELESS

**1. Configuração do modo RFID:** mantenha pressionado o botão **"Power" (ligar)** para entrar na configuração. Pressione rapidamente o botão **"Power" (ligar)** para encontrar "RFID", então mantenha pressionado o botão **"Power" (ligar)** para entrar na interface de configuração. Pressione rapidamente o botão **"Power" (ligar)** para encontrar a opção certa, em seguida, mantenha pressionado o botão **"Power"** para definir.

**2. Opções:** Temporizador, DotScreen (Display Led Wireless), Metas.

**3. Nota:** Essa função só é válida no temporizador de tiro Wireless (modelo M1A2 FW e M1A2-A), o temporizador de tiro será usado como um controle remoto. Ele precisa se conectar ao display Wireless ou ao alvo primeiro, antes que ele possa mudar seu número do RFID.

### CONFIGURAR O BLUETOOTH PARA O APLICATIVO PRACTISCORE

Cada temporizador possui um código Bluetooth exclusivo, que aparece no menu de configuração do Sistema de Bluetooth.

#### FORMA DE CONEXÃO

Baixe o aplicativo Practiscore e execute-o para inserir o atirador e as suas informações. Então escolha a pontuação, fase, atirador. Em seguida, clique no topo direito, nos 3 pontos, escolha o temporizador, e na tela aparecerá um pop-up mostrando os códigos Bluetooth do temporizador. Escolha o temporizador que você está usando e a conexão será feita com sucesso.

Depois disso, escolha o temporizador certo nos pop-ups e inicie a cronometragem, mantendo pressionado o botão **"iniciar"** no temporizador ou o ícone do relógio vermelho.

Pressione rapidamente o botão **"Power" (ligar)** para parar o temporizador.
